

Vallox 130 ilmanvaihtokone.

Säädä ilmanvaihtokoneen nopeudeksi:

- 1 kun asunnossa ei ole ihmisiä, esim. viikonloppureissu.
Ilmanvaihtokonetta ei tule sammuttaa, vaikka asunto olisikin tyhjillään (esim. rakenteista tulee kosteutta). **Nopeus 1 on ns. poissaolokäyttö.**

- **2-3** kun asunto on **normaalikäytössä.**

- **4** kun halutaan **tehostaa ilmanvaihtoa**, esim. suihkun/saunomisen jälkeen, kun tulee paljon vieraita.

Keväisin, kun ulkolämpötila on noussut plussan puolelle,

- tarkista ja **vaihda suodattimet** (ks. kuva kohdat 4&5). Likaiset suodattimet ahdistavat ilmavirtaa, jolloin ilma ei pääse vaihtumaan asunnossa.

- **Aseta jälkilämmityksen säätötermostaatti 0-asteeseen** (ks. kuva kohta 7). Kesällä ei tarvitse lämmittää asuntoon tulevaa ilmaa.

- Puhdista mahdolliset roskat koneen sisältä, sekä tarkista kondenssivesiyhde, ettei siellä ole roskaa (reikä koneen alaosassa, mikä on liitetty viemäriin)

- Kun asunnossa alkaa olemaan kuuma, **asetä kesätalvipelti (ks. kuva kohta 6) kesäasentoon käyttövivusta (ks. kohta 14)**. Kesätalvipelti on kesä asennossa kun se ”makaa” kennon päällä. Alla olevassa kuvassa pelti on talviasennossa –ilma pääsee virtaamaan lämmöntalteenottokennon (ks. kuva kohta 3) läpi ja poistettavasta ilmasta siirretään lämpöä asuntoon tulevan ilmaan

Syksyisin, kun ulkolämpötila alkaa menemään lähemmäksi 0-astetta

- tarkista ja **vaihda suodattimet**
- **aseta jälkilämmityksen säätötermostaatti** pari astetta huoneen lämpötilaa matalammalle (esim. jos huoneen lämpötila on 20 astetta, aseta säätötermostaatti **18 asteeseen**). Mikäli asunnossa tuntuu vedon tunnetta, voit nostaa huoneeseen tulevan ilman lämpötilaa termostaatista
- Aseta **kesätalvipelti talviasentoon**, eli ylhäällä kuten alla olevassa kuvassa.
- Puhdista mahdolliset roskat koneen sisältä, sekä tarkista kondenssivesiyhde.


Muuta

- Muista tarkistaa suodattimien kunto säännöllisin väliajoin, **suodattimet voi vaihtaa useamminkin kuin kahdesti vuodessa**. Mikäli pihalla on esim. paljon koivuja voi siitepöly tukkia suodattimet, tai vilkkaasti liikennöity tie tuoda pölyä. Karkeasuodattimet (kuvassa kohta 5) voi pestä ja/tai imuroida tarvittaessa. Muista käyttää alkuperäissuodattimia (suodatinpaketti nro. 6)!
- **Jäätymissuojatermostaatilla** (kuvassa kohta 8) säädetään ilmanvaihtokoneen jäätymisestoa. Tämän **kuuluu olla +4 asteessa**, eikä tätä saa/tarvitse muuttaa edes kesällä.
- Ilmanvaihtokoneen keskellä on lämmöntalteenotto kenno (kuvassa3). Talvella kylmää ulkoilmaa lämmitetään kennonavulla asunnosta poistettavalla lämpimällä ilmalla, lämpö siirtyy ohuiden peltien kautta, ilman että ilmat sekoittuisivat keskenään. Kenno lähtee vetämällä irti, sen voi suihkuttaa lämpimällä vedellä jos epäilee sen olevan likainen. Ole kuitenkin varovainen, ette väännä kennon keskellä olevia ohuita peltejä. Talvella kannattaa käydä tarkistamassa, ettei

kenno ole jäätynyt. Jos kenno on päässyt jäätymään, ota koneen kansi auki ja anna kennon sulaa huoneen lämmön vaikutuksesta niin että saat sen irti ja suihkutettua lämpimällä vedellä. Muista antaa kennon kuivaa hyvin ennen takaisin asettamista.

PÄÄOSAT

Kuvassa malli R

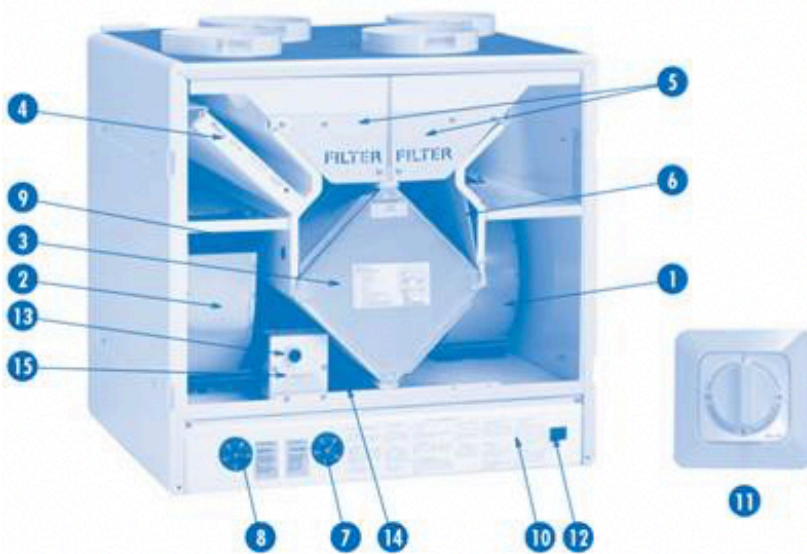

- 1 Poistoilmapuhallin 210 W
- 2 Tuloilmapuhallin 210 W
- 3 Lämpötilanteenottokenno
- 4 Ulkoilmasuodatin F7
- 5 Ulko- ja poistoilman esisuodatin G
- 6 Kesä-/talvipelti
- 7 Sähköpatterin säätötermostaatti / vesipatterin jäätymisenestotermostaatti (VKL-malli)
- 8 LTO-kennon jäätymisenestotermostaatti
- 9 Suodatinvahti, lisävaruste (ei kuvassa)
- 10 Suodatinvahdin merkkilamppu, lisävaruste (ei kuvassa)
- 11 Nopeuden valintakytkin
- 12 Huoltokytkin
- 13 Ylilämpösuoja palautuspainike
- 14 Kesä-/talvipellin käyttövipu
- 15 Jälkilämmityspatteri
- 16 Omavoimaiset yksisuuntaiset lämmityspinnat (vain VKL-mallissa)




Tässä ilmanvaihtokone on säädetty kesäasentoon. Tuloilman jälkilämmityksen säätötermostaatti on asennettu 0 asteeseen.

Kesätlvipelti kesäasentoon käyttövivusta.



Tässä ilmanvaihtokone on säädetty talviasentoon. Tuloilman jälkilämmityksen säätötermostaatti on tässä asennettu 16 asteeseen.

Kesätalvipelti talviasentoon käyttövivusta.

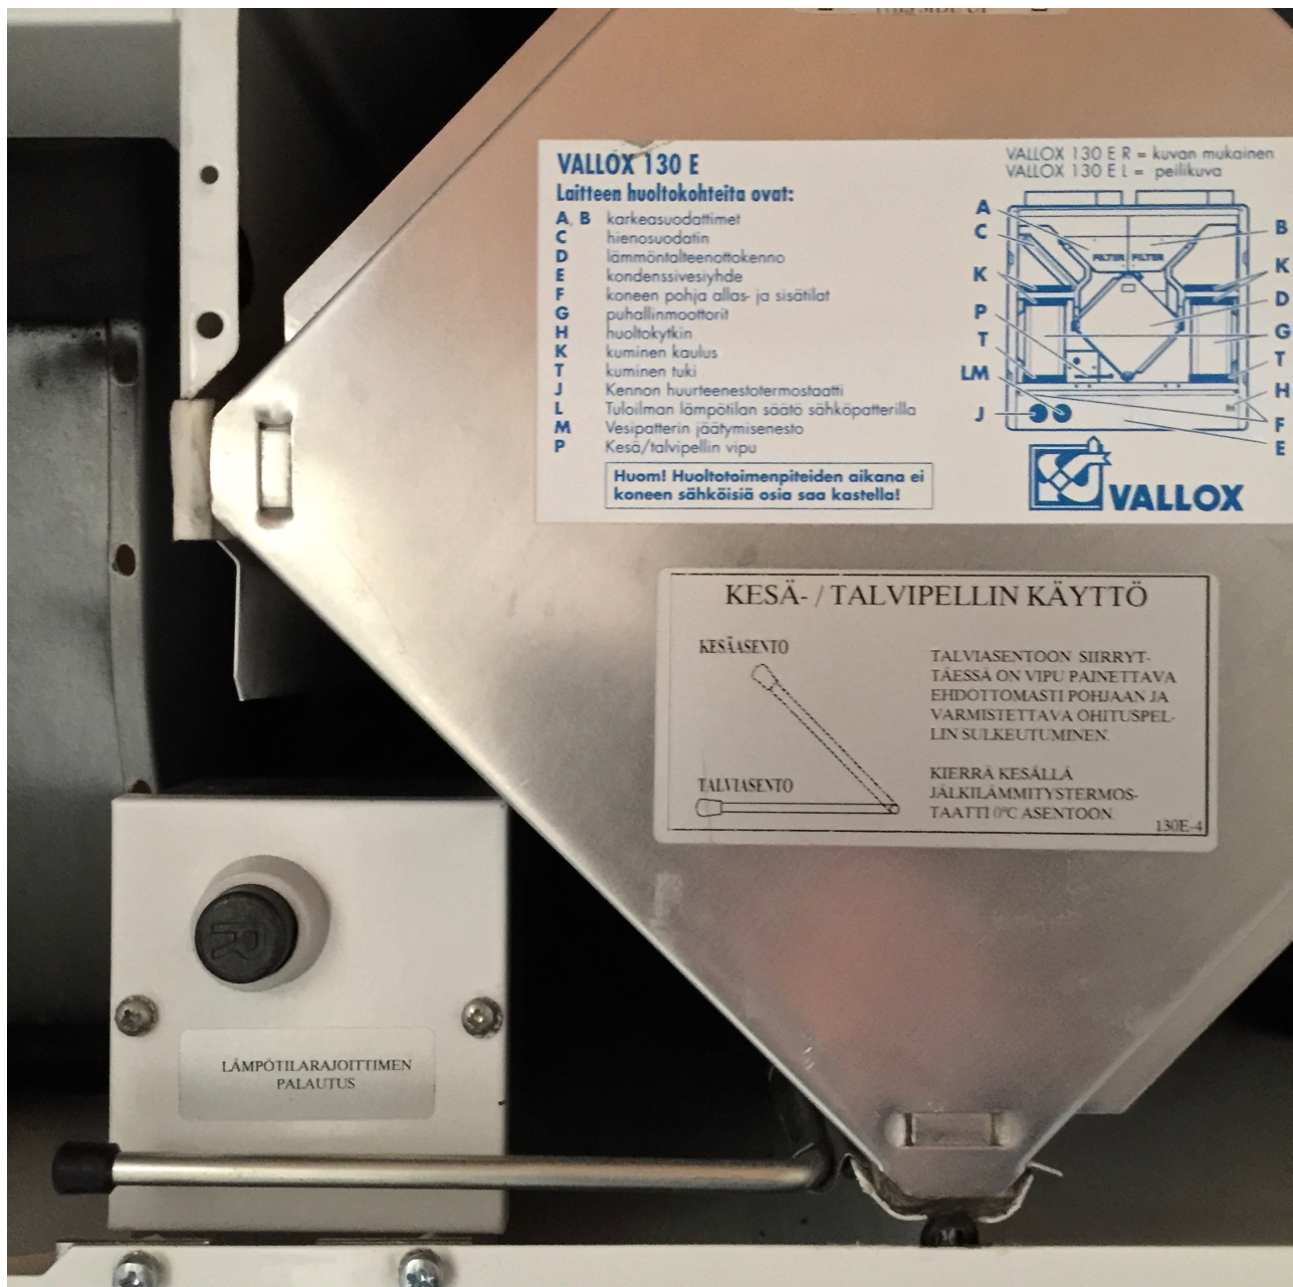

Kesätalvipellin käyttö.