


1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos.


2. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.

3. Aseta kondenssivesisäiliö takaisin paikalleen.


Kondenssiyksikön puhdistaminen

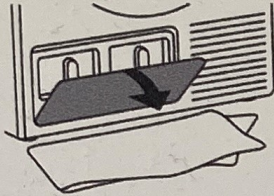



1. Poista kondenssiyksikön kansi.

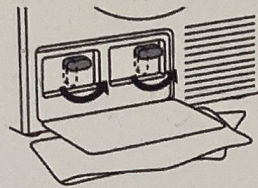

2. Avaa lämmönvaihtimen suodattimen suojakansi kääntämällä kahdesta vääntimestä.

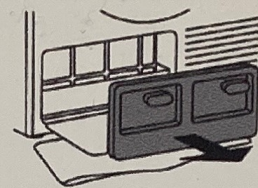

3. Vedä suodatin ulos puhdistusta varten.

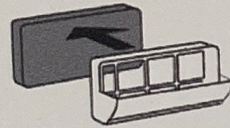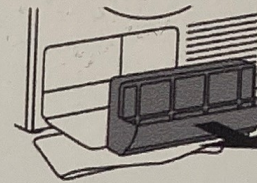


4. Irrota suodatin telineestä.




5. Huuhtele suodatin juoksevalla vedellä.




6. Puhdista suodattimen teline ja laita suodatin takaisin telineeseen.

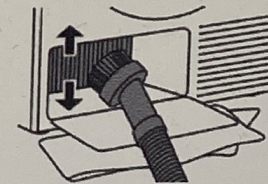

7. Puhdista lämmönvaihtimen etupinta pölystä imuroimalla.

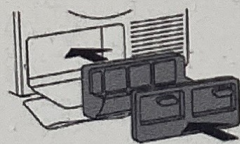

8. Sijoita suodatin ja suojakansi takaisin paikalleen.

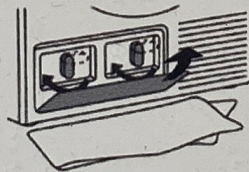

9. Lukitse suojakansi paikalleen ja sulje etupaneelin kansi.